

iPhone 5C Accu / Batterij

Reparatie handleiding



1.

Verwijder de twee 3,8 mm. schroeven naast de Lightning connector.



2.

Druk een zuignap net boven de home button op het scherm.



3.

Zorg ervoor dat de zuignap stevig aan het scherm vast zit. Houdt de iPhone vervolgens goed vast en trek aan de zuignap om het scherm een beetje van de achterkant los te maken.

Duw met een openingstool de achterkant naar beneden wanneer u aan de zuignap trekt. Er zitten verschillende klemmetjes die los moeten komen, dus u zult wat kracht moeten gebruiken.



4.

Verwijder de voorkant nog niet van de iPhone, want deze is nog met verschillende kabels verbonden.

iPhone 5C Accu / Batterij

Reparatie handleiding



5.

Verwijder de zuignap van de iPhone.



6.


Draai de voorkant 90° van de achterkant af. Houd het scherm in de volgende stappen in deze positie, totdat het scherm helemaal verwijderd is.



7.

Verwijder de volgende schroeven:

- Twee 1,3 mm. schroeven (rood)
- Een 1,7 mm. schroef (oranje)
- Een 3,25 mm. schroef (geel)

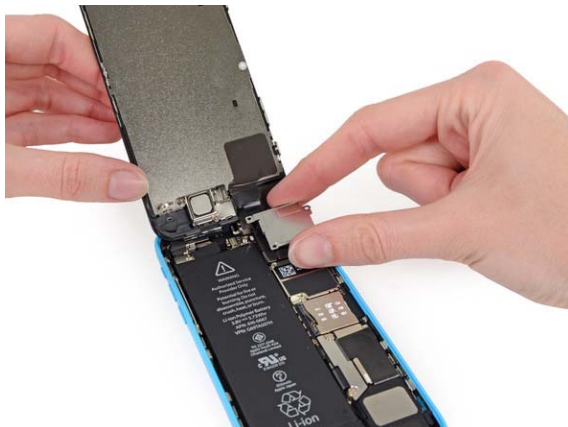

8.

Verwijder de houder van de iPhone.

iPhone 5C Accu / Batterij


Reparatie handleiding



9.

Gebruik een plastic openingstool om de camera- en sensorkabel los te maken.

Let op: maak alleen de connector los van de aansluiting, en niet de gehele aansluiting!

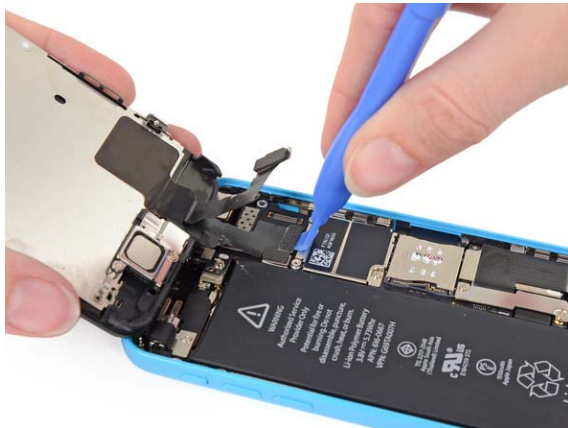

10.

Maak nu ook de digitizer kabel los. De LCD kabel zal nu ook los komen.



11.

Verwijder de voorkant van de iPhone.



12.

Verwijder de twee 1,6 mm. schroeven waarmee de accu connector houder bevestigd is.

iPhone 5C Accu / Batterij

Reparatie handleiding



13.

Verwijder deze houder van de iPhone.




14.

Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de accu connector los te maken.



15.

Haal de punt van een spudger tussen de accu en de hoofdtelefoonaansluiting door om de tape uit te vouwen.

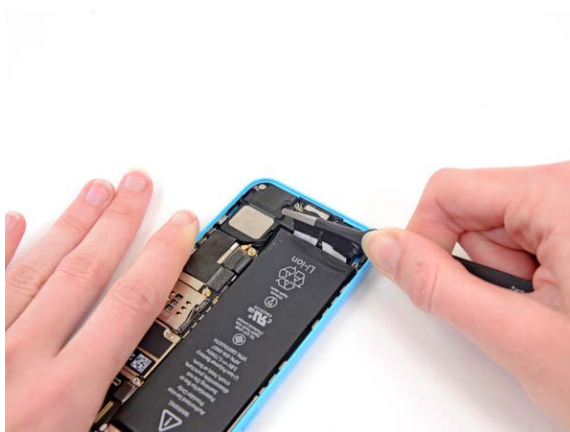

16.

Gebruik een pincet om de plakstrip los te maken van de iPhone.

iPhone 5C Accu / Batterij

Reparatie handleiding



17.

Knip de zwarte plakstrip tussen de twee witte strips door.



18.

Trek het binnenste stuk recht omhoog. Draai de tape niet. Trek de tape ook niet tegen onderdelen van de iPhone aan, anders kan de strip scheuren.



19.

Trek de tape voorzichtig rond de hoek van de accu. Trek de tape weg van de accu als u de tape om de hoek heen trekt, om de scherpe hoek te mijden.



20.

Trek de strip langs de accu, totdat hij loskomt van de iPhone.

iPhone 5C Accu / Batterij

Reparatie handleiding



21.

Doe hetzelfde met het buitenste gedeelte.



22.

Verwijder de accu van de iPhone.



23.

Plaats voorzichtig een dunne plastic kaart onder de accu. Doe dit indien nodig van beide kanten.



24.

Verwijder de accu van de iPhone en vervang hem door een nieuw exemplaar.

iPhone 5C Accu / Batterij

Reparatie handleiding